Manual de usuário

DTR 206C PVR

RoHS compliant

INFORMAÇÕES GERAIS

Painel Traseiro

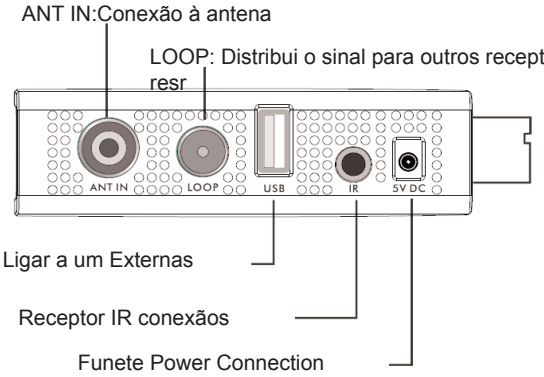

Esta imagem é oreintativa. O modelo da imagem pode não coincidir com o dispositivo que você adqurido

INSTALAÇÃO

Ligar a TV usando Scart

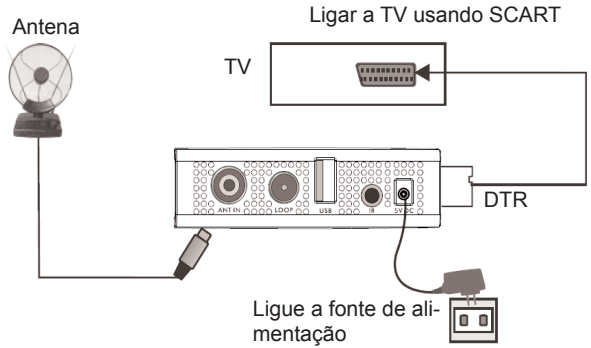

- Esta imagem é oreintativa. O modelo da imagem pode não coincidir com o dispositivo que você adqurido

INSTALAÇÃO

Ligar a TV usando Scart

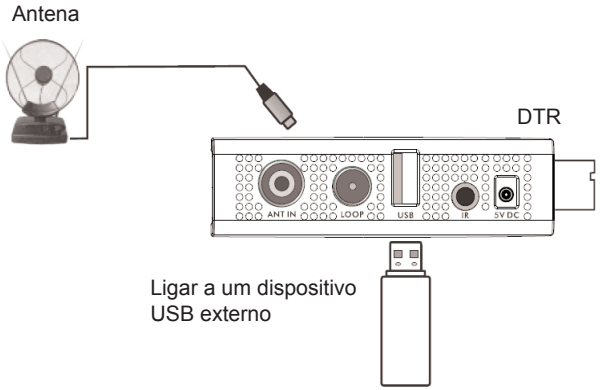

- Esta imagem é oreintativa. O modelo da imagem pode não coincidir com o dispositivo que você adqurido

INFORMAÇÃO GERAL

Este receptor digital terrestre (DTR) prepara-lhe para o novo e excitante mundo da Televisão digital. Um mundo de imagens claras e cristalinas, som digital, mais informação e novos serviços. Tudo isto e mais em " emissão em aberto " da nova televisão digital.

Para fazer um uso completo de seu novo DTR, por favor, tome um tempo em familiarizar-se com as características extensivas da unidade, detalhadas neste manual.

Se necessitar ajuda para a instalação, por favor, vá a seu distribuidor ou chame o serviço de "atenção ao cliente"

Características principais

- Cumpre com o Standard DVB-T MPEG II.
- Conversão do PAL /NTSC automática.Conversión de PAL /NTSC automática.
- 1000 memórias de canais de TV e rádio programáveis
- Possibilidade de agrupá-los em 8 grupos diferentes.
- OSD em tela multi-idioma.
- Guia eletrônica de canais (EPG).
- Busca automática de canais.
- Funções avançadas de edição de canais (favoritos, mover e bloquear)
- Controle paterno (bloqueio com contra-senha de canais)
- Menu intuitivo e singelo.
- 256 cores em tela
- Software actualizable através de porto USB.
- Subtítulos suportados DVB EM 300 743 EBU
- Guardado automático do último canal visualizado.
- Teletexto (DVB ETS 300 472) pelo VBI e OSD automático. Ordenação
- lógica numérica de canais (LCN).

Jogo.

DTR 206C PVR:

A gravação PVR funciona só com o HDD externo formateado em FAT32

INFORMAÇÃO GERAL

Para sua segurança

- Para evitar riscos de descarga elétrica, não abra o aparelho, remeta-se ao serviço de pessoal qualificado.

- Mantenha o receptor longe da água

- Não exponha o receptor à ação da
  A luz solar e mantenha-o longe de fontes calor.

- Não bloqueie os orifícios de ventilação do receptor de modo que o ar possa circular livremente.

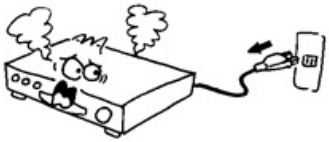

- Se detectar anomalias tais como sobrecalentamiento no aparelho desligue o da corrente elétrica e dirija-se ao serviço técnico

- Não toque o receptor uma tormenta elétrica já que corre perigo de descarga.

- Se for permanecer fora de casa um período comprido desconecte o aparelho da rede elétrica.

- Assegure-se de apagar o receptor e desconectar o da corrente antes de limpar a superfície do receptor
  Se a superfície estiver suja, limpe-o com um pano ligeiramente umedecido em água e sabão bem escorrido, e repasse-o com um pano seco.

Contido

DTR 206C-PVR

- Controle remoto
- Baterias

Operação geral

- Ao longo deste manual, você se dará conta de que a operação cotidiana do receptor se apóia em uma série de uso fácil na tela de visualização e os menus. Estes menus lhe ajudarão a desfrutar ao máximo de seu receptor, lhe dirigindo através da instalação, a organização dos canais, a visualização e muitas outras funções
- Todas as funções se podem realizar usando os botões da UCR, (unidade de controle remoto).
- O receptor é fácil de utilizar. Todas as funções se dirigem com seu mando e tem a capacidade de adaptar-se para futuros avanços.
- Tenha-se em conta que o novo software pode trocar a funcionalidade do receptor.
- Se você experimentar dificuldades com o funcionamento de seu receptor, por favor consulte a seção correspondente deste manual, ou chame a seu distribuidor ou a um assessor de serviço ao cliente.

INFORMAÇÃO GERAL

Controle remoto

Tecla	Função
⏻	Aceso ON /OFF del TDT
🔇	Quando escutar um programa, desativar som
0 ~ 9	Teclado numérico. Seleção de canal, página de teletexto
TV /RADIO	Troco entre modo TV e Rádio
← PR	Voltar para canal anterior
FAV	Lista de canais favorites
INFO	Mostra a informação do programa atual
AUDIO	Eleição de modos de áudio
▲ ▼	Mover-se acima/abaixo na página de lista de programas
MENÚ	Pulsando esta tecla aparecerá o menu em tela
PR+ , PR-	Subir um programa mais ou um programa menos
OK, LIST	Executa o valor marcado em tela ou o valor desejado
EXIT	Retorna ao menu prévio ou sai do menu
🔉 🔊	Ajusta o volumen
L R	Escolha os diferentes modos de áudio
EPG	EPG (Guia eletrônica de programação)
PAUSE	Pulsando uma vez congela a imagem, pulsando uma segunda vez volta para modo normal.
TV /AV	Troca entre modo TV e AV
▭	Ativa o modo de subtítulos
UHF	Não definido
TXT	Modo teletexto
PAL /NTSC	Troca entre os modos PAL e NTSC Nota: Esta operação pode desajustar sua tela ao trocar de um modo a outro
⊞	Ativa o modo de nove telas
RECORD	Grava o programa *
▶ ■ ,	Reproduz ou detém a gravação *
◀◀ ▶▶	Avanço rápido e retrocesso rápido da gravação *
◀ ▶	Pulse para avançar mais rápido ou mais devagar *

PÁGINA DE BEM-VINDA

- Quando conectar a equipe pela primeira vez se mostrará uma página de bem-vinda como a
- mostrada abaixo.

Pulsar PR+, PR – para mover a seleção. Selecione região, idioma do OSD, idioma de áudio, idioma de subtítulos e LCN.

Pulse para selecionar as opções de cada seleção

- Pulse a tecla vermelha para começar a auto busca e verde pulse a tecla verde para realizar uma busca manual

- Pulse a tecla EXIT para sair do MENU.

MENU PRINCIPAL

Quando pulsar a tecla MENU acessará ao MENU principal

Este consta de 6 submenús tais como:

-TV

-RADIO

-MULTIMÍDIA

-JOGOS

- **CONFIGURAÇÃO**

1. TV

Este menú se divide em dois:

-Lista de TV

-Guia de TV

1.1 Lista de TV

Quando selecionar "lista de TV", a tela mostrada será como a de abaixo.

Podemos mover a seleção pulsando as teclas [acima /abajo] e previsualizar o programa na janela de ao lado da lista de canais.

Pulsando as teclas Página acima Up e Página abaixo implementamos a função de página acima e pagina abaixo.

Pulsando a tecla [OK] ou [EXIT] passamos ao modo de tela completo.

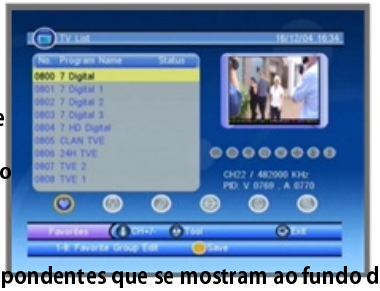

Pulse para levar a cabo as funções correspondentes que se mostram ao fundo da tela.

1.1.1 Favoritos

Pulse para selecionar o canal favorito e então aperte as teclas PR+ PR- para escolher o programa que você queira, depois aperte a tecla OK no mando para atribuir o canal escolhido, aperte a tecla amarelo para salvar, ou aperte EXIT para suprimir a operação

MENÚ PRINCIPAL

1.1.2 Bloqueio

Pulse para escolher o botão bloqueio, e então pulse as teclas PR+ PR- para escolher o programa lhe deseje, aperte OK para atribuir o canal escolhido com a marca de bloqueio, a marca desaparecerá se apura OK de novo, ou aperte a tecla EXIT para anular a operação.

1.1.3 Edição

Pulse para escolher o botão Edição, aperte a tecla OK para entrar na janela, aperte a tecla OK para editar o nome do programa e aperte EXIT para sair, ou pode apertar a chave vermelha para guardar e sair.

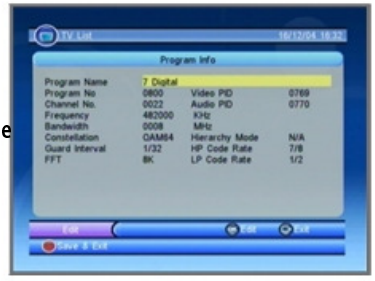

1.1.4 Mover

Apertar a tecla OK colocará uma marca móvel à direita do canal escolhido.

Então, você pode mover o canal escolhido à posição onde quer pô-lo usando as teclas Up /Down. E aperte OK para confirmar seu decisão.

1.1.5 Ordenar

Nome (A -- z): ordem ascendente, omitindo o $ caráter, o número vai à cabeça, seguido de a letra maiúscula, por último a minúscula.
Nome (z - A): A ordem oposta do acima
Livre - pagamento: Todos os programas do FTA são imediatamente listrados, enquanto que todos os programas de pagamento são listrados ao final.

1.1.6 Saltar

Pulse para escolher o botão Saltar, e então pulse as teclas PR+ PR- para escolher o programa lhe deseje, aperte OK e atribua o canal escolhido com a marca de salto T e pode mover o canal escolhido onde queira pô-lo usando Up / Down. Aperte a tecla OK para confirmar seu decisão. A marca desaparecerá se você apertar OK de novo ou apura EXIT para suprimir a Operação

1.1.7 Apagar

Pulse para escolher o botão Apagar, e então pulse PR+, PR - para escolher o programa que queira apagar, aperte OK para atribuir o canal escolhido com marca de apagado. A marca de apagado desaparecerá se apura a tecla do OK de novo. Aperte OK para confirmar sua decisão ou EXIT para suprimir a operação.
Aperte a tecla verde para escolher tudo e lhes atribua apagando marca, então aperte a tecla amarela para apagar todos os programas.

1.1.8 Busca

Pulse para escolher a busca, aperte OK para entrar. Aperte a tecla de cor verde para trocar entre letra maiúscula e a carta inferior; pulse a tecla de cor de cor vermelha para apagar o caráter no cursor; Pulse as teclas Direita / Esquerda para mover, aperte as teclas numéricas (0 - 9) para colocar os caracteres.
Se o nome estiver vazio, em sistema aparecerá um diálogo que informa o "nome" uma vez o pulsada a tecla amarela. Pulse OK para fechar este diálogo.

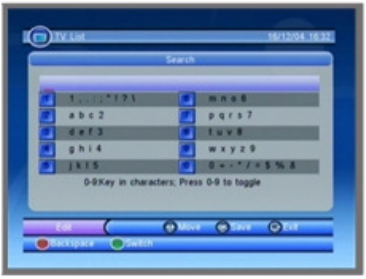

MENU PRINCIPAL

1.2 Guia de TV

A guia de TV equivale a uma guia de programas eletrônica, que pode procurar todos os programas em uma semana. Os conteúdos mostrados nesta janela são enviados pelo operador do canal de TV.
Em menu principal, mova cursor a Guia e pulse OK para entrar nesta janela diretamente.

Mova as teclas PR+, PR- para escolher o canal desejado na lista de canal de TV. Os programas recentes da EPG são mostrados abaixo e o canal atual se mostra acima., pulse a tecla OK para pôr as vistas em tela completa.
Pulse para trocar da coluna de lista de canal à coluna de lista de guia de canal. Na lista de guia de canal e EXIT para voltar para a lista de canais
pulse o , PR+, PR- para escolher de segunda-feira à domingo. Pulse OK para olhar o detalhe do programa escolhido.
Pulse o botão vermelho para armazenar os programas.

2. RADIO

Este menu tem dois sub-menus:

-Lista de radio
-Guía de radio

2.1 Lista de radio

A operação é igual a 1.1 Lista de TV

2.2 Guía de radio

A operação é igual a 1.2 Guia de TV.

3. MULTIMÍDIA

Este menu tem dois sub-menus:

-Meu álbum

-Minha música

-Meu filme

-Minhas gravações

3.1 Meu álbum

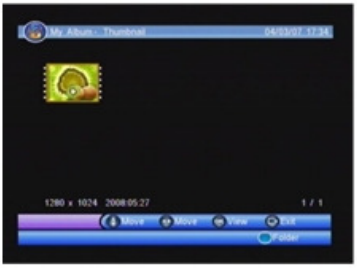

Pode pulsar as teclas PR+, PR- para mover-se e escolher as fotos, pulse a tecla OK para ver a foto a tela completa.

Aperte PR+, PR - para fazer girar a pintura,

Pulse para olhar o próximo ou prévio , pulse OK para olhar a pintura no modo de corregão.

Aperte a chave azul para entrar a janela de pasta como ao lado de. Pode apertar PR+, PR - chaves para mova o cursor e escolha a pasta, aperte OK tecla para olhá-lo.

3.2 Minha música

Quando você entra em "minha música", a tela se mostrará como a imagem da direita.
Pode pulsar as teclas PR+, PR- para mover o cursor e selecionar.
Pulse para controlar o volume, e aperte OK para escolher e reproduzir a música.
A tecla vermelha pulsada uma vez pausa a reprodução e 2 segue reproduzindo.
A tecla amarela escolhe o modo de reprodução, reproduzir tudo, ao azar ou uma mesma canção.
A tecla azul: Rápido para diante
A tecla verde: detém a reprodução

Pulse EXIT tecla para sair

3.3 Meu filme

Quando você entra em "meu filme", a tela se mostrará como a da direita.

Pode apertar as teclas PR+, PR- para mover o cursor e escolha o arquivo que você quer.

3.4 Minhas gravações (só 506C PVR)

Este menu tem 3 sub- menu:

- Lista de gravuras
- Dispositivo de gravação
- Preferências de gravação

3.4.1 Lista de gravuras

1. Pulse as teclas PR+, PR- para escolher o programa gravado na janela esquerda, e pulse OK para reproduzi-lo, pulse OK de novo e entrará no modo de tela completa.

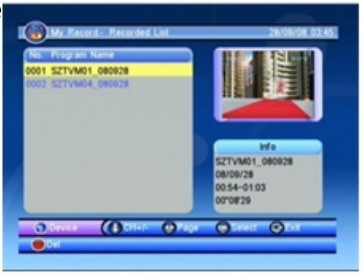

2. Pulse pause para deter a gravação. Para continuar com a pulse a tecla ▶
Pulse as teclas ◀◀ ▶▶ para avançar ou retroceder.
Pulsando as teclas ◀ / ▶ avançará mais rápido ou mais lento para diante ou para trás.

3.Apriete a tecla vermelha para apagar o canal que você escolheu.

3.4.2 Dispositivo de gravação

Pulse a tecla vermelha para que apareça um diálogo que lhe perguntará se deseja apagar todos os dados.
Se deseja apagar todos formatee o disco pulsando YES ou pulse EXIT para sair.

Pulse a tecla verde aparecerá um diálogo que lhe perguntará se deseja apagar todos os dados.
Se deseja apagar todos formatee o disco pulsando YES ou pulse EXIT para sair.

3.4.3 Preferências de gravação

1. Tamaño de mudança de tempo: Mostra o tamanho do dispositivo no que vai gravar.

2. Cambio de tempo: Escolha entre AUTOMÓVEL, OFF e pausa.

3. Grabación de um botão: Escolha esta opção para gravar pulsando um botão

4. Período de gravação implícito: para escolher o período de gravação desejado.

4. JOGO

- Este menú consta de tres sub - menú:

-Gomoku
-Calendário
-Calculadora

4.1 Gomoku

Escolha Gomoku e pulse OK para entrar

4.2 Calendario

Quando você entra menu calendário, a tela se mostrará como a de ao lado.

Pulse PR+, PR - para selecionar mês, e Right /Left para escolher ano.

Pulse EXIT para sai.

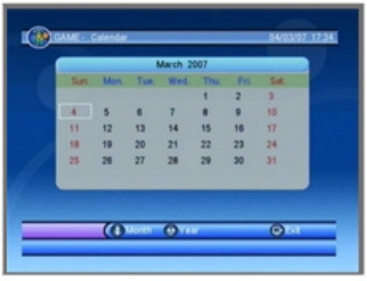

4. 3 Calculadora

Quando você entra em menu calculadora, a tela se mostrará como a da direita.
Tecla vermelha: mais
Tecla azúl: divisão
Tecla amarela: Multiplicação
Tecla verde: menos

Pulse PR+, PR - , para mover o cursor e escolha o botão na calculadora.
Aperte OK para ver o resultado.
Pulse EXIT para sair. Pulse PR+, PR - para selecionar mês, e Right /Left para escolher ano.
Pulse EXIT para sair.

5. Configuração

- Este menu consta de seis sub - menú:

- Instalação
- Disposição de TV
- Contra-senha
- Cronômetro adiantado
-SW Update
- Omissão estabelecida

5.1 Instalação

Quando você entra no menu instalação, a tela se mostrará como a de ao lado.

Pulse PR+, PR – para selecionar sub –menu e pulse as teclas de volume para mover as opções salientes.

Pulse a tecla vermelha para entrar em auto-busca ou pulse a tecla verde para uma busca manual.

5.2 Configuração de TV

A tela resultante será como a mostrada na imagem da direita.
1) formato de TV: o formato de TV é usado para trocar o modo de proporção dimensional de tela. Agora proporcionamos
várias opções: 4:3LB/4:3PS/16:9LB/16:9FIT.

Pulse a teclas para escolher o modo desejado.

2) Modo de TV: em modo de TV selecionamos entre três tipos. Estes são: Automóvel, PAL e NTSC.

Selecione os diferentes modos apertando as teclas

3) Transparência OSD: Selecione a transparência dos menus pulsando.

Para escolher os valores desejados. Existem oito níveis de transparência, o valor mais baixo é 1 significa que é o mais transparente, o valor mais alto é 8, o mais opaco.

4) Tempo de exibição da barra de informação: Quando você ajusta o volume, o tempo que sai a barra na tela também se pode ajustar.

Também se ajusta o tempo de informação em tela dos canais quando troca de cadeia

Pode ajustar o tempo de informação do programa em tela

5) Saída de vídeo: A saída de vídeo é usada para comutar o modo de saída de vídeo. O receptor proporciona dois modos: CVBS-S- vídeo e CVBS +RGB.

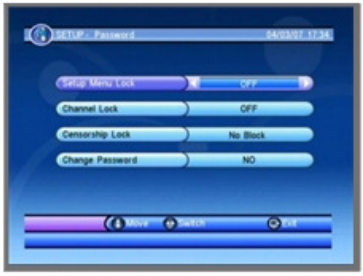

5.3 Contra-senha

Quando entre no menu contra-senha a tela que será como a mostrada na imagem da direita.

Pulse PR+, PR- para escolher sub-menus e pulse OK para entrar no menu escolhid

1) Contra-senha de menu configuração: Determina a contra-senha do menu quando o usuário deseje estabelecer contra-senha em menu do SETUP.

Se a colocação da contra-senha de menu está ON significa que o usuário tem que inserir contra-senha. A contra-senha por defeito é tudo 0

2) Contra-senha de canal: A contra-senha de canal pode pôr o canal que o usuário queira fechar.

3) Contra-senha de censura: Deve usar as teclas numéricas para pôr a nova contra-senha. Quando você entre 4 números, os rasgos salientes saltarão para confirmar a contra-senha de forma automática. Você deve entrar a contra-senha de novo para confirmá-lo.

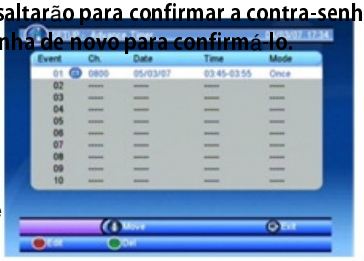

4) Contra-senha de mudança: Quando você escolha YES, aparecerá uma janela lhe perguntando a contra-senha velha. depois de entrar a contra-senha correta lhe aparecerá uma janela lhe perguntando a nova contra-senha. Quando você introduza 4 números, o sistema o pedirá confirmação da nova contra-senha de forma automática. Você deva entrar a contra-senha de novo para confirma o

5.4 Cronômetro adiantado

Quando você entra no menu cronômetro adiantado, a tela mostrará como a de ao lado.

Aperte PR+, PR - para escolher os eventos nesta janela, e pulse EXIT para sair.

Aperte a tecla vermelha para entrar na janela de edição. Pulse PR+, PR - para escolher sub-menu, e pulse a teclas para mover as opções salientes.

Pulse a tecla verde para que apareça uma janela como a de ao lado. Se você escolher YES, o evento que escolheu será apagado, se escolher EXIT, abandonará sem apagar o evento.

5.5 Atualização de software

Este menu se divide em dois sub-menus:

- Atualização pelo USB /Card Reader
- Caixa ao Box

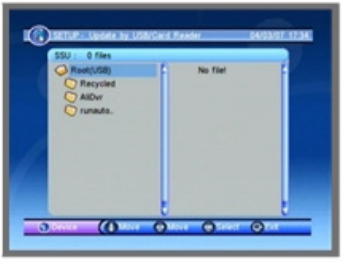

1) Atualização pela USB /Card Reader: Pulse a tecla OK para que apareça a janela do SSU como ao lado de. Você pode escolher o arquivo update na direita da janela, e aperte OK para começar a atualização, se não existir nenhuma atualização arquivo no dispositivo da USB não mostrará nenhum arquivo !

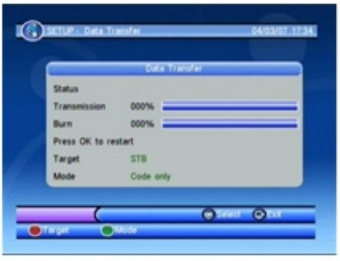

2) Caixa ao Box: Aperte a tecla vermelha para escolher o objetivo entre o STB e PC.
Pulse a tecla verde para escolher modo entre o código só, a base de dados só, codifique e a base de dados. Aperte OK para começar de novo. Você pode ver a transmissão e queimadura encerre nesta janela.

Aperte EXIT para sair. arquivo no dispositivo da USB não mostrará nenhum arquivo !

5.6 Omissão establecida

Quando escolher a opção ajuste de fábrica e pulse OK, aparecerá um diálogo que lhe perguntará:
pôr ajuste de fábrica?
Se escolher sim, todos os parâmetros deste receptor voltarão para a configuração original.

Nota: Por favor, use esta função cuidadosamente.

6. Tecla de urgência

6.1 Número

Use as teclas numéricas (0 - 9) para entrar em canal desejado. Se o número marcado é major ao número do último canal válido, o sistema lhe indicará número invalido. Pulse OK para fechar esta mensagem.

6.2 TV /RADIO

Em modo normal, pulse RADIO/TV para trocar entre modo de TV e modo radio

6.3 Up /Down (mudança de canal)

Pulse PR+, PR- para trocar o canal.

6.4 Direita / Esquerda (+ volume/ - volume)

Pulse para trocar o volume. Pulse para diminuir o volume
Pulse para subir o volume.

6.5 Mudo

Pulse para apagar o volume. Uma vez pode restaurar o volume
Pulsando

6.6 Pausa

Durante o visionado, pode pulsar a tecla PAUSE para parar a imagem enquanto que o volume continua. Pode reatar o visionado normal voltando a pulsar PAUSE uma vez mais.

6.7 Teletexto

Pulse TXT/ para abrir o teletexto ou os subtítulos em tela.

6.8 Aprovação

1. Durante o visionado pulse OK para que apareça a lista de programas ou de emissoras de rádio

2. Pulse PR+, PR- para escolher o canal desejado, e pulsando a tecla OK aparecerá o canal em tela completa.

3. Pulse para escolher a página.

4. Aperte MENU ou EXIT para fechar esta janela.

MENU PRINCIPAL

6.9 Áudio

1. Pulse para entrar na janela de áudio.
2. Pulse para escolher o modo desejado entre LL, RR o LR.
3. Pulse MENU ou EXIT para fechar esta janela.

6.10 Chamada

Pulse PR para comutar o canal atual ao canal previo.

6.11 Informação

Pulse INFO para que apareça a informação do programa atual.

6.12 FAV

1. Pulse FAV para visualizar apareça a informação do programa atual.

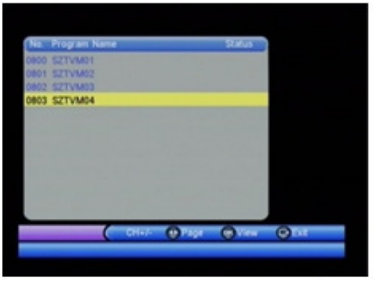

2. Pulse para escolher o grupo favorito.
Pulse PR+, PR- para subir ou baixar um canal.
Pulse OK no canal escolhido para visualizá-lo a tela completa.
Pulse MENU ou EXIT para sair.
3. Se não existir nenhum canal favorito, o sistema lhe informa que não há "nenhum canal FAV!".

6.13 Multi-Tela

Pulse para multi–Tela.

Para escolher ou canal desejado, use PR+ PR - e Pulse Ok no canal desejado para visualizá-lo a tela completa.

6.14 EPG

Pulse EPG no RCU. Aparecerá uma janela como a de ao lado, onde lhe aparecerá a informação da programação do dia.

Escolha o canal desejado na janela da esquerda e se o canal dispuser do EPG na janela da direita lhe aparecerá a programação facilitada pelo canal

Pulse EXIT para voltar para tela completa.

SOLUÇÃODE PROBLEMAS

	Causas possíveis	Qué fazer
O display não se ilumina	O cabo de alimentação	Olhar se o cabo de alimentação está desligado
Não há som nem imagem mas no painel frontal se vê uma luz vermelha	O receptor está en modo	Pulsar o botão stand by.
Não há som ou imagem	Não há sinal ou sinal débil.	Olhar a conexão de antena e/ou outras equipes que estejam entre a antena e o receptor
Má imagem/engano de bloqueio.	O sinal é muito forte.	Conectar um atenuador de sinal á entrada da antena.
	Fator de ruído da antena muito alto.	Trocar a uma antena com menos fator de ruído
Não se mostra imagem quando se acende	A antena está defeituosa	Cambiar la antena.
	O sistema está conectado a uma cabeceira do RF	Revisar os canais fixos do UHF em seu sistema e sintonizar os canais do UHF de novo
Hay interferencias en su TDT o en su señal de video	O sistema está conectado por uma cabeceira do RF e o programa de saída interfere com um canal do TDT ou sinal de vídeo já existente.	Troque o programa de saída do receptor a outros canais disponíveis ou conecte o sistema por euroconector
El Mando a distância não funciona .	Bateria esgotada.	Troque as baterias
	El mando não está orientado corretamente	Orientar o mando corretamente ou retirar algo que bloqueie entre o mando e o receptor

- Nota: Se Você tentou todas estas ações sugeridas e contínuas sem resolver seu problema, por favor, fique em contato com o serviço técnico.

Assistência Técnica NPG

Tlf: 902501406/+34916794790
correo electrónico: sat@npgtech.com
Sitio Web: www.npgtech.com/www.npgtech.es

CARACTERISTICAS

Afinador / demodulador terrestre	Freqüência de entrada Norma Largo de banda de canal OFDM Spectrum Modo de modulação Modos de intervalo Indique de modos de FEC	VHF:177 , 5MHz a 227, 5MHz UHF:474 MHz a 858MHz DVB-T (ETSI 300 744) 6MHz, 7MHz, 8MHz 2k/transportador de 8k jerárquico 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm;16QAM:-84.1dBm 8.75dBm
Sistema	CPU Transporte Memória Flash SDRAM Tipo de sintonizador	Cheertek CT216T / CT216TH DVB Demultiplexer 8SRD DE MB 4X16 MAXLINER5003
Vídeo	Norma El campo/estrutura avalia saída Resolução suportada Proporção dimensional	MPEG-1 ISO/IEC 13818 y MPEG-2 MP@ML 50/25Hz 720x576i 4:3, 16:9 com buzon e a tela completa suportou
Áudio	Norma Formato de áudio digital de freqüência de mostra	MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 1 y 2 MPEG-2 ISO/IEC 13818-3 Dolby digital AC-3 32, 44., 48kHz IEC-60958/IEC-61937
Enlace de painel posterior	Entrada/ saída de RF 2 saídas Scart	ohm IEC Typo 75 TV/VCR
Interfaz de usuário	Painel dianteiro	DIODO EMISOR DE LUZ: Rojo STANDBY;Verde LOCK 4 PIN Female USB 2.0 (PVR soporte) SD Reader SD CARD
Atualizassem de software		La atualizasse se realiza por USB
Alimentassem	Consumo de alimentassem de freqüência de funcionamento de tensão de entrada principal	220V/240VAC 50/60Hz Operação onormal 6W 2W en standby Máximo 8W
Condição ambiental	Temperatura de trabalho Dimensión (WxDxH) Peso	0~40 ℃ umidade < El 95% 220X122X38(mm) 0.71kg